


Montage-Anleitung

FLUX-Feltboard / Filzpinnwand

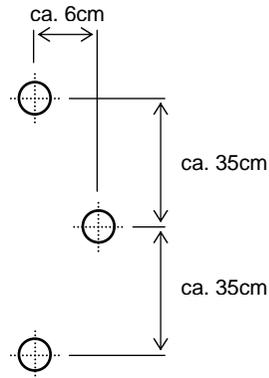

- 1) 3 Bohrlöcher laut Skizze anzeichnen.
- 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 4) Filzpinnwand symmetrisch auf die montierten Senkmagnete (C) setzen.
- 5) Mit den Stabmagneten (D) können nun Gegenstände an der Filzpinnwand befestigt werden.



Zur Demontage Filzpinnwand abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Filzpinnwand und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.


**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de/
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**

Montage-Anleitung

FLUX-Feltboard / Filzpinnwand



- 1) 3 Bohrlöcher laut Skizze anzeichnen.
- 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 4) Filzpinnwand symmetrisch auf die montierten Senkmagnete (C) setzen.
- 5) Mit den Stabmagneten (D) können nun Gegenstände an der Filzpinnwand befestigt werden.

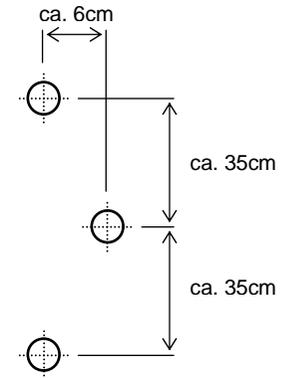

Zur Demontage Filzpinnwand abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Filzpinnwand und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de/
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**