


Montage-Anleitung

FLUX-Knifepanel / Messerleiste (Sondergröße)

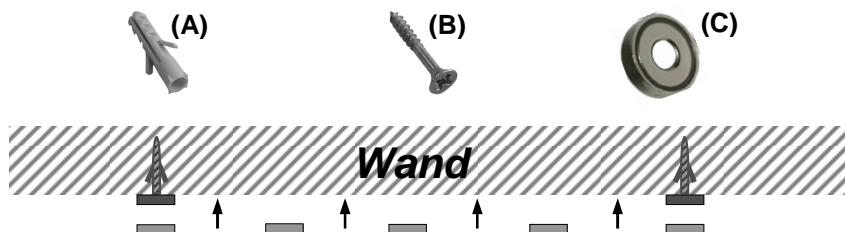

- 1) Bohrschablone von Messerleiste abziehen und an die Wand kleben.
- 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Bohrschablone abziehen.
- 4) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 5) Messerleiste vorsichtig (enorme Anziehungskraft) auf die montierten Senkmagnete (C) setzen und Schutzfolie abziehen. **Fertig!**

Zur Demontage Messerleiste abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.


Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Messerleiste und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de! Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!

Montage-Anleitung

FLUX-Knifepanel / Messerleiste (Sondergröße)

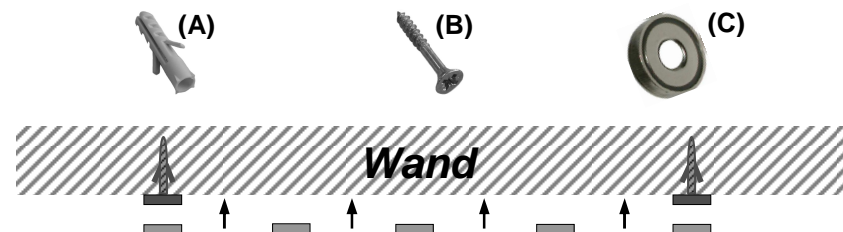

- 1) Bohrschablone von Messerleiste abziehen und an die Wand kleben.
- 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Bohrschablone abziehen.
- 4) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 5) Messerleiste vorsichtig (enorme Anziehungskraft) auf die montierten Senkmagnete (C) setzen und Schutzfolie abziehen. **Fertig!**

Zur Demontage Messerleiste abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Messerleiste und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de! Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!