


Montage-Anleitung

FLUX-Pitchboard / Schlüsselbrett „Rasen & Noppe“

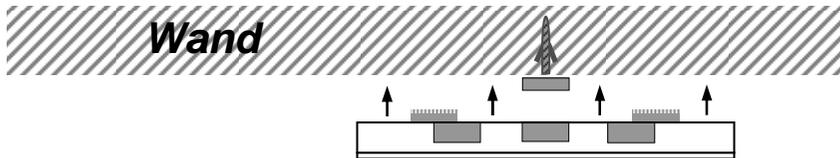

- 1) 2 Bohrlöcher im Abstand von 22cm (nach Ihrem Ausrichtungswunsch horizontal oder vertikal) anzeichnen.
- 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Wandmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 4) Schlüsselbrett vorsichtig (enorme Anziehungskraft) auf die montierten Wandmagnete setzen. **Fertig!**

Zur Demontage Schlüsselbrett abziehen und Wandmagnete (C) abschrauben.


Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontiertes Schlüsselbrett und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!

Montage-Anleitung

FLUX-Pitchboard / Schlüsselbrett „Rasen & Noppe“

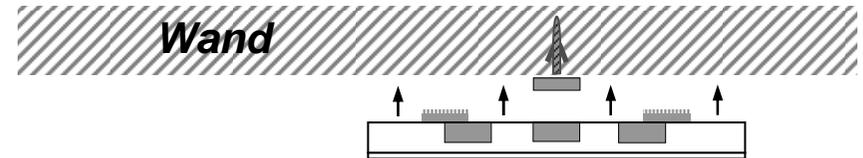

- 1) 2 Bohrlöcher im Abstand von 22cm (nach Ihrem Ausrichtungswunsch horizontal oder vertikal) anzeichnen.
- 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Wandmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 4) Schlüsselbrett vorsichtig (enorme Anziehungskraft) auf die montierten Wandmagnete setzen. **Fertig!**

Zur Demontage Schlüsselbrett abziehen und Wandmagnete (C) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontiertes Schlüsselbrett und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!