

Montage-Anleitung

FLUX-Rubberboard / Moosgummi-Pinnwand




1) 3 Bohrlöcher laut Skizze anzeichnen.

2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.

3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.

4) Moosgummi-Pinnwand symmetrisch auf die montierten Senkmagnete (C) setzen.

5) Mit den FLUX-Dots (D) können nun Gegenstände an der Pinnwand befestigt werden.

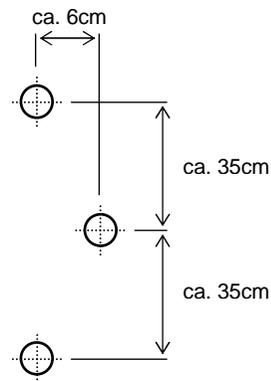

Zur Demontage Pinnwand abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.

Hinweis: Eingedrückte Moosgummi-Stellen bilden sich wieder zurück!

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Pinnwand und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de/
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**

Montage-Anleitung

FLUX-Rubberboard / Moosgummi-Pinnwand




1) 3 Bohrlöcher laut Skizze anzeichnen.

2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.

3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.

4) Moosgummi-Pinnwand symmetrisch auf die montierten Senkmagnete (C) setzen.

5) Mit den FLUX-Dots (D) können nun Gegenstände an der Pinnwand befestigt werden.

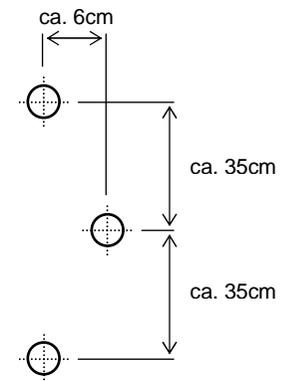

Zur Demontage Pinnwand abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.

Hinweis: Eingedrückte Moosgummi-Stellen bilden sich wieder zurück!

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Pinnwand und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de/
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**