


Montage- und Gebrauchsanleitung

FLUX-Frame / Acryl-Bilderrahmen „9 Blocks“

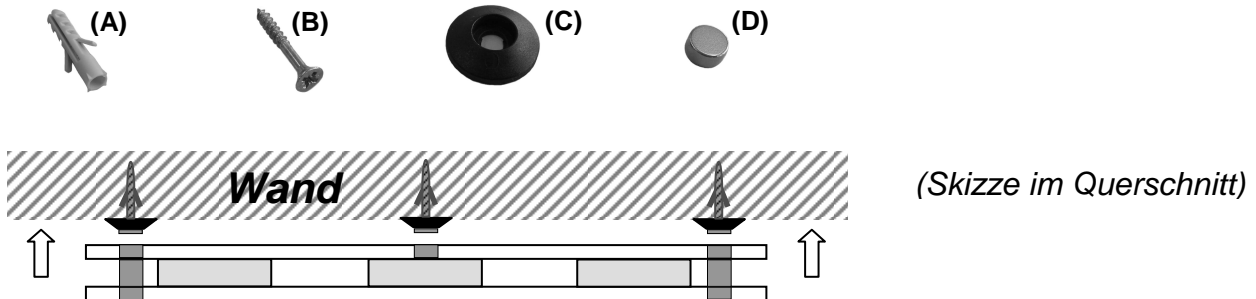

- 1) 5 Bohrlöcher laut Magnet-Positionen des Bilderrahmens an der Wand anzeichnen, wobei 4 Dübel-Pins an den 4 äußersten Eck-Magneten adaptiert werden, und 1 Dübel-Pin genau an mittiger Magnet-Position des Rahmens. (Bohrloch-Anordnung genau wie die „5“ auf einem Spielwürfel).
- 2) Mit 5er Bohrer an den angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Dübel (A) in die Bohrlöcher stecken und Rosetten (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 4) Magnete (D) fest in Rosetten (C) drücken (markierter Punkt zeigt in Richtung Wand). Zum hineindrücken der Magnete eignet sich z.B. ein Hammerstil gut als Hilfsmittel.
- 5) Schutzfolien abziehen und Bilderrahmen vorsichtig **mit richtiger Polarität** aufsetzen. **Fertig!**

Zur Demontage Bilderrahmen abnehmen und Magnete (D) mit Hilfe einer Kombi-Zange (Innenkranz) entfernen und Rosetten (C) abschrauben. Falls die Demontage so nicht gelingt, Rosetten mit einem Spachtel abhebeln.

Tipp:

Zum Wechseln von Bildern: Bilderrahmen fest in beide Hände nehmen und Acrylglas-Scheiben mit beiden Daumen gegeneinander abhebeln. Klebepunkte zur Bilder-Fixierung verwenden. Empfehlung gegen Fingerabdrücke: Latex- oder Baumwollhandschuhe tragen.

Pflegehinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung keine „aggressiven“ Reiniger wie Spiritus oder Waschbenzin!
Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und Spülmittel-Lösung!

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Bilderrahmen und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!