
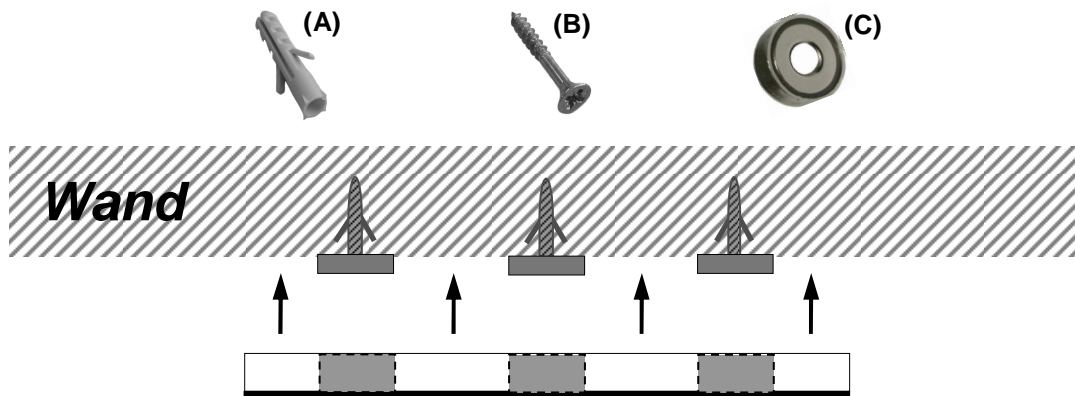
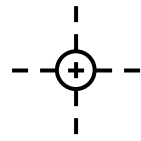


# Montageanleitung / Bohrschablone


## FLUX-Softboard / Schlüsselbrett (25cm x 25cm)

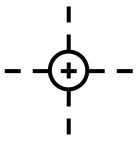

- 1) 3 Bohrlöcher laut dieser Schablone anzeichnen.
  - 2) Mit 5er Bohrer an angezeichneten Stellen Löcher bohren.
  - 3) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Senkmagnete (C) mit Schrauben (B) festziehen.
  - 4) Schlüsselbrett vorsichtig (enorme Anziehungskraft) auf die montierten Wandmagnete setzen. **Fertig!**
- Zur Demontage Schlüsselbrett abziehen und Senkmagnete (C) abschrauben.

### **Wichtiger Hinweis:**

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontiertes Schlüsselbrett und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

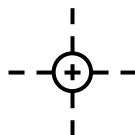

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: [www.flux-objects.de](http://www.flux-objects.de)!**  
**Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**

**WWW.FLUX-OBJECTS.DE**